
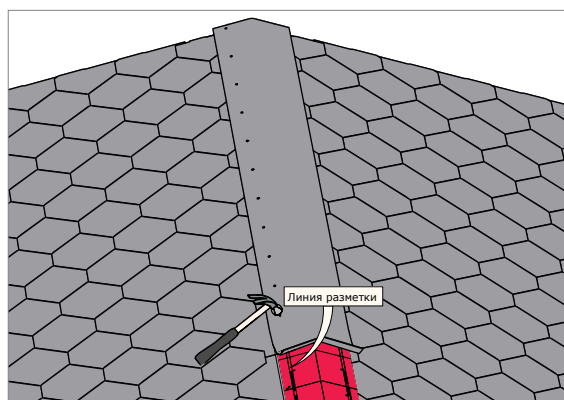
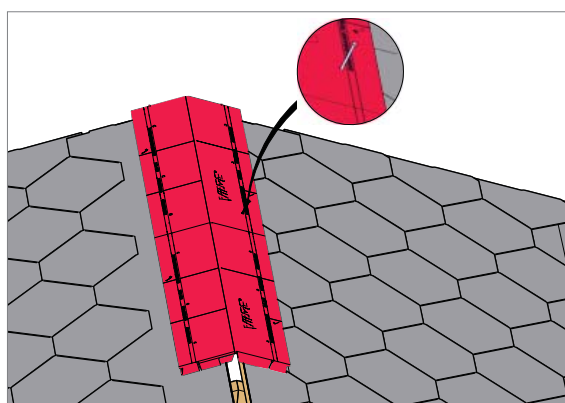
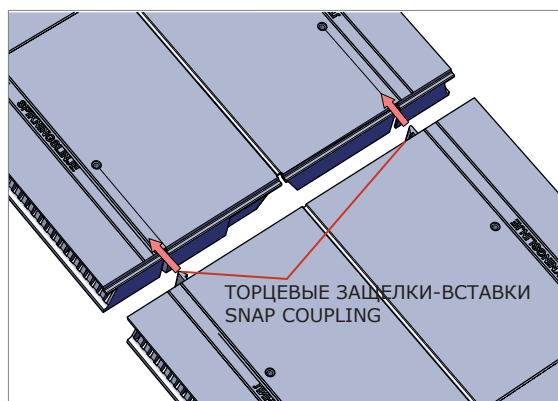


RU Инструкция по монтажу AIRIDGE FELT конькового вентиля на мягких кровлях. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала монтажа.

EN This installation instructions is to be used for installation of the VILPE® Airidge Felt ridge vent on felt roofs. Please, read the instructions thoroughly before beginning the installation.

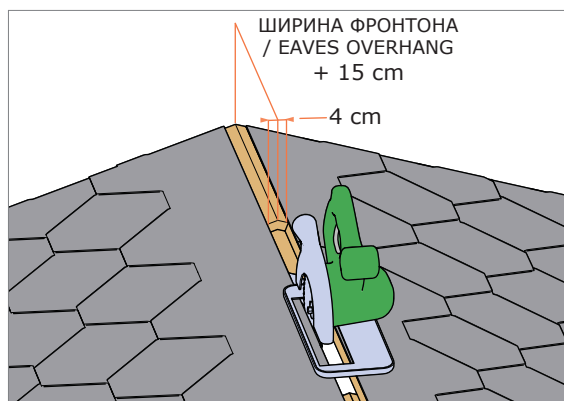

RU Вырезать вдоль конька или оставить открытым при монтаже кровли отверстие шириной 4 см. Если вдоль конька проходит коньковая балка, убедиться в беспрепятственной вентиляции всего подкровельного пространства до самого конька. Расстояние от внешней стены дома до начала отверстия 15 см для обеспечения целостности досок обшивки фронтона. Установить AIRIDGE FELT коньковый вентиль от края конька. Соединить коньковые вентиля с помощью торцевых защелок-вставок и прибить к основанию через готовые отверстия для гвоздей. Прибить коньковый элемент кровельного материала к коньковому вентилю по линии разметки.

EN Cut or leave open a slot of 4 cm width along the ridge. In case of a construction with a ridge beam, ensure proper ventilation across the attic up to ridge. Extend the slot up to 15 cm from the level of the external wall surface to ensure uncluttered look of the eaves decking. Install the Airidge Felt ridge vents beginning from the outer edge of the roof. Chain the ridge vents using the SNAP couplings and nail into the roof battens across the pre-drilled nailing holes. Nail the bitumen sheet on the ridge along the nail line embossed on the Airidge Felt ridge vent.

ООО "СК Туоте Рус"

Москва тел. +7 903 260 7134
(тех. консультации) тел. +7 925 504 7823
Санкт-Петербург тел. +7 812 449 4743
Екатеринбург тел. +7 343 216 3864
Краснодар тел. +7 861 211 1364
www.skтуote.ru