


## Инструкция по монтажу кассетного потолка Cesal с открытой подвесной системой.

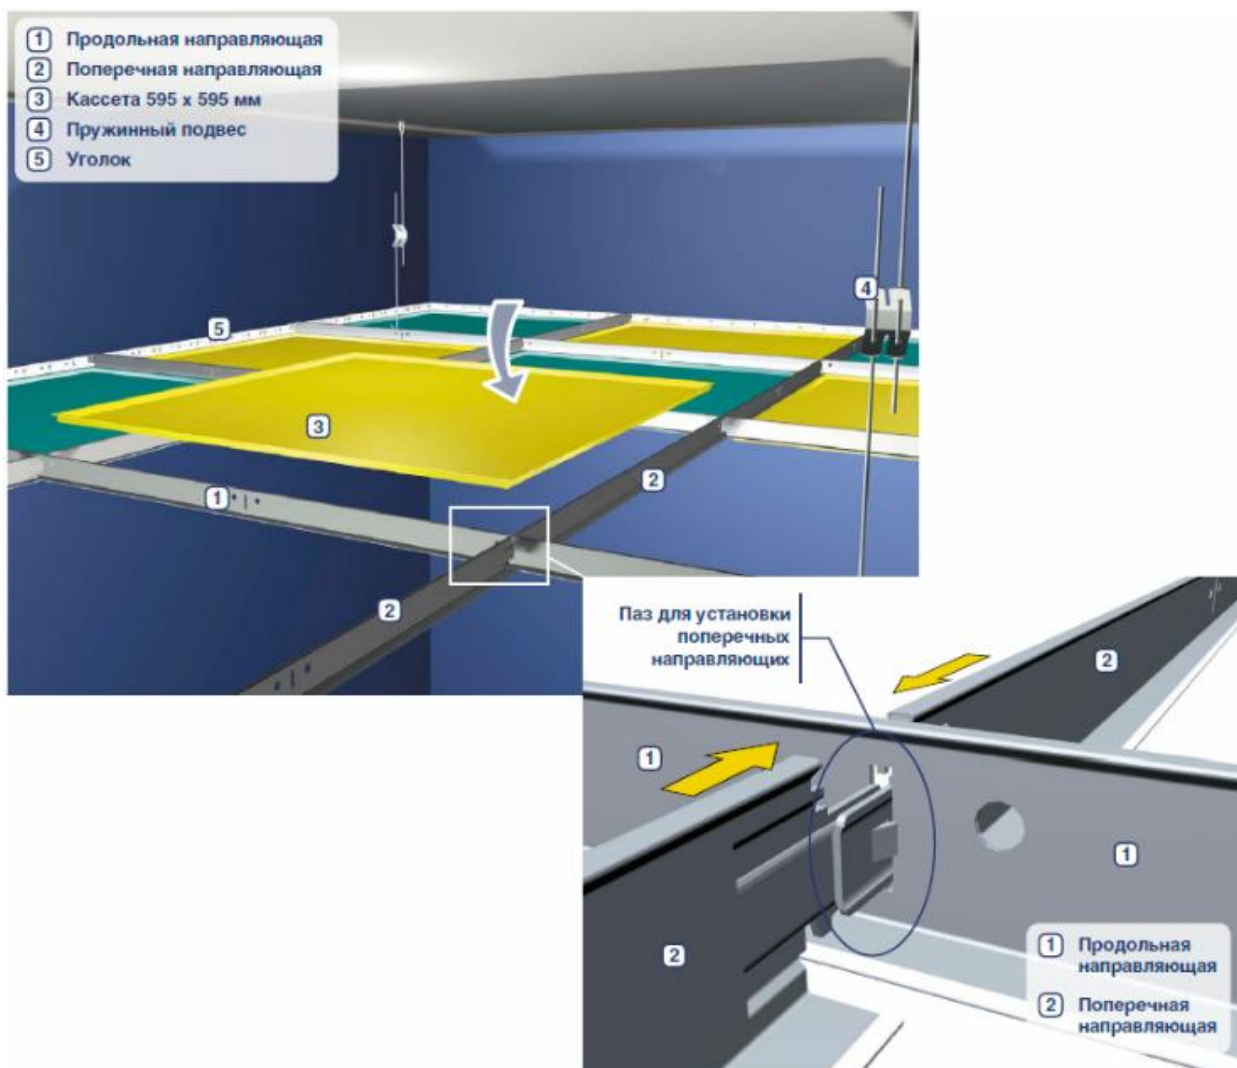

1. Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.
2. Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите настенный уголок.
3. Соберите несущий каркас из продольных и поперечных направляющих. Подвесьте его к потолку за продольные направляющие (длиной 3600 мм), используя пружинные подвесы.
4. С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность Т-направляющих с нижней поверхностью настенных уголков.
5. После сборки и выравнивания несущей конструкции можно приступить к монтажу кассет. При монтаже кассеты её заводят над подвесной системой и опускают на направляющие, как показано на рисунке выше.