


УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ КАРНИЗОВ

Потолочное крепление



Сделать разметку крепления карниза (в шине предусмотрены монтажные отверстия)

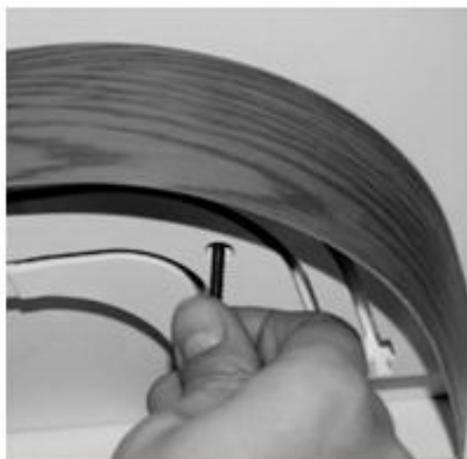

Просверлить отверстия на потолке и установить дюбели



Закрепить карниз при помощи шурупов



Вставить крючки в шину (из расчёта — 10 шт. на 1 п. м.)



Установить стопоры на торцах шины



Установка завершена

Стеновое крепление



Разместить на стене места крепления кронштейнов



Установить карниз на кронштейн, используя металлическую накладку для крепления



Рекомендуемое расстояние между кронштейнами 60 см