

Инструкция по монтажу и эксплуатации вентиляторов AURA MRH

В вентиляторах SMARTfan MRH Вы можете не читать всю инструкцию, просто подключить их **2-х жильным проводом** по электрической схеме 1 и Ваш вентилятор будет работать согласно **алгоритма 1.1** и заводских настроек.. Если же Вы хотите самостоятельно выбрать алгоритм работы Вашего вентилятора, то Вы это можете сделать внимательно прочитав инструкцию.

Внимание, вентилятор с любой логикой работает при включенном автомате S1.

Подавать питание на вентилятор, т. е. включать автомат S1, только при закрытой лицевой панели вентилятора!

S2 - обозначение на схемах внешнего выключателя, встроенного в стационарную проводку (схемы 2,3)

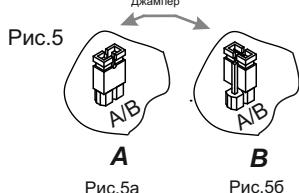


Рис.5

Рис.56

!!! При установке джамперов необходимо придерживать плату, во избежание повреждения ее крепления

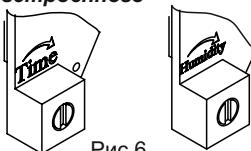


Рис.6

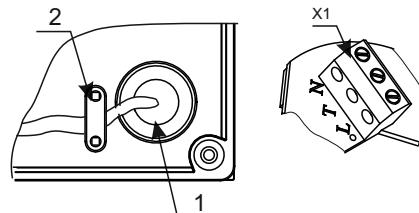


Рис.7

Схема монтажная

Алгоритм 1

Для выбора алгоритма установите джамперы согласно рис.1 и рис.5
Схема электрическая рис.1.

Логика работы алгоритма 1:

1. Положение джампера А (рис.5а): Вентилятор начинает работать **через 45 секунд** после включения освещения и работает все время, пока освещение включено. После выключения освещения, согласно заданной программе, вентилятор продолжает работу в интервале от 15 сек. до 45 мин., заранее установленном Вами регулятором «Time». Время работы выставляется при вращении регулятора «Time» на плате контроллера рис 6 с помощью отвертки. В случае превышения влажности выше заданного значения, которое выставляется в интервале 60 % - 100 % вращением регулятора «humidity» на плате контроллера рис.7 с помощью отвертки, вентилятор включится и будет работать до тех пор, пока влажность не снизится ниже заданного значения. После чего он проработает заданное Вами время регулятором «Time» и выключится, если помещение не будет освещено. Если будет включен свет, то он будет работать все время, пока освещение включено. После выключения освещения, вентилятор отработает заданное Вами время и выключится.

2. Положение джампера В (рис.5б): Вентилятор работает только при выключенном освещении, т.е. тогда, когда Вас нет в помещении. Такой режим создан для того, чтобы шум вентилятора и сквозняки, которые могут возникнуть при его работе, не мешали Вам, когда Вы находитесь в ванной или туалете.

Для снижения затрат на электроэнергию, вентилятор не будет реагировать на кратковременное (менее 90 сек.) включение освещения, т.е. если Вы зашли в помещение на короткое время. Если освещение включено более 90 сек., то после отключения освещения, вентилятор включится и будет работать в течение установленного интервала времени (от 15 сек. до 45 мин.). При превышении влажности вентилятор будет работать на удаление излишней влаги, только при выключенном освещении, т.е. тогда, когда Вы не находитесь в помещении.

Алгоритм 2

Для выбора алгоритма установите джамперы согласно рис.2 и рис.5
Схема подключения электрическая 2.

Логика работы алгоритма 2:

1. Положение джампера А (рис.5а) : Вентилятор начинает работать **через 45 секунд** после включения освещения и работает все время, пока освещение включено. После выключения освещения, согласно заданной программе, вентилятор продолжает работу в интервале от 15 сек. до 45 мин., заранее установленном Вами регулятором «Time». Время работы выставляется при вращении регулятора «Time» на плате контроллера рис 6 с помощью отвертки. В случае превышения влажности выше заданного значения, которое выставляется в интервале 60 % - 100 % вращением регулятора «humidity» на плате контроллера рис.7 с помощью отвертки, вентилятор включится и будет работать до тех пор, пока влажность не снизится ниже заданного значения. После чего он проработает заданное Вами время регулятором «Time» и выключится, если помещение не будет освещено. Если будет включен свет, то он будет работать все время, пока освещение включено. После выключения освещения, вентилятор отработает заданное Вами время и выключится.

2. Положение джампера В (рис.5б): Вентилятор работает только при выключенном освещении, т.е. тогда, когда Вас нет в помещении. Такой режим создан для того, чтобы шум вентилятора и сквозняки, которые могут возникнуть при его работе, не мешали Вам, когда Вы находитесь в ванной или туалете.

Для снижения затрат на электроэнергию, вентилятор не будет реагировать на кратковременное (менее 90 сек.) включение освещения, т.е. если Вы зашли в помещение на короткое время. Если освещение включено более 90 сек., то после отключения освещения, вентилятор включится и будет работать в течение времени, установленного Вами регулятором «Time».

Внимание: С помощью выключателя S2, установленного Вами в удобном для Вас месте, Вы можете вмешаться в алгоритм работы вентилятора. После выключения/включения света вентилятор всегда возвращается к автоматической работе.

-Если вентилятор согласно выбранной Вами логикой работы не должен работать в данный момент времени а Вам нужно, что бы он работал Вы можете его включить выключателем S2, он отработает время установленное вами, выключится и вернется в автоматический режим. При необходимости можно выключить вентилятор вручную выключателем S2, после чего произойдет возврат работы вентилятора в автоматический режим

-Если вентилятор согласно логике работает, а Вам необходимо его выключить Вы можете это сделать тем же выключателем S2. Через 20 минут вентилятор вернется в автоматический режим.




Рис.1

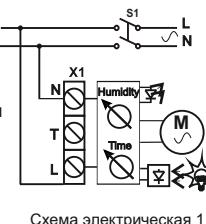


Схема электрическая 1

Алгоритм 3

Для выбора алгоритма установите джамперы согласно рис.3 и рис.5 (Положение джампера А)

Схема электрическая 3:

Логика работы алгоритма 3:

При установки данного алгоритма вентилятор будет работать почти так же как обычный вентилятор с датчиком влажности. В случае превышения влажности выше заданного значения, которое устанавливается вращением регулятора «humidity» на плате контроллера рис.7 с помощью отвертки в пределах от 60 % - 100 %, вентилятор начнет вытягивать избыточную влагу. После понижения влажности до заданного значения, согласно заданной программе, вентилятор продолжит свою работу в интервале от 15 сек. до 45 мин., заранее установленном Вами времени регулятором «Time» на плате контроллера рис 6 с помощью отвертки.

Но в отличии от обычных вентиляторов с датчиком влажности, Вы с помощью выключателя S2 установленного Вами в удобном для Вас месте, Вы можете вмешаться в алгоритм работы вентилятора.

- Если вентилятор согласно выбранной Вами логикой работы не должен работать в данный момент времени а Вам нужно, что бы он работал Вы можете его включить выключателем S2, он отработает время установленное вами, выключится и вернется в автоматический режим.

При необходимости можно выключить вентилятор вручную выключателем S2, после чего произойдет возврат работы вентилятора в автоматический режим

- Если вентилятор согласно логике работает, а Вам необходимо его выключить Вы можете это сделать тем же выключателем S2. Через 20 минут вентилятор вернется к работе по описанной выше логике.



Рис.1

Схема электрическая 1



Рис.3

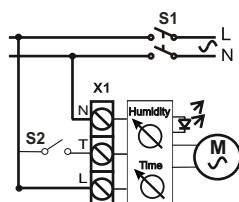


Схема электрическая 3

Алгоритм 4

Для выбора алгоритма установите джамперы согласно рис.4 и рис.5 (Положение джампера А)

Схема электрическая 4:

Логика работы алгоритма 4:

При установки данного алгоритма вентилятор будет работать так же как обычный вентилятор с датчиком влажности. В случае превышения влажности выше заданного значения, которое устанавливается вращением регулятора «humidity» на плате контроллера рис.7 с помощью отвертки в пределах от 60 % - 100 %, вентилятор начнет вытягивать избыточную влагу. После понижения влажности до заданного значения, согласно заданной программе, вентилятор продолжит свою работу в интервале от 15 сек. до 45 мин., заранее установленном Вами времени регулятором «Time» на плате контроллера рис 6 с помощью отвертки.



Рис.4

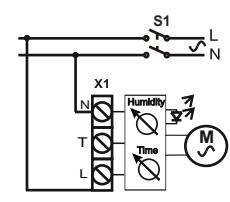


Схема электрическая 4